


BACCARA G75 „Window” ciklusos öntözésvezérlő

Tulajdonságok

Ez a vezérlő ciklusokban öntöz, az Ön szükségletei szerint beállított időtartam alatt.
Az új ültetések, friss vetések öntözhetőek rövid és gyakori szakaszokban.
A ciklusos öntözés a levegőhőmérséklet szabályozására is használható.

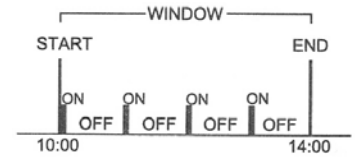

A vezérlő billentyűzete

MODE gomb: A gomb rövid ideig tartó megnyomása a vezérlőt be- vagy kikapcsolja. Hosszú ideig tartó megnyomása a vezérlőt programozó módba állítja.

SET gomb: A SET gombbal funkciót tud választani és előrelépni.

+ és - gombok: Értékek növelésére és csökkentésére szolgálnak.

Beszerezés

1. Zárja el a főcsapot!
2. Szerelje be a szelepet az öntözési rendszerbe úgy, hogy a szelepen látható fekete nyíl folyásirányba mutasson. A vezérlő körbeforgatható, megkönnyítve a beszerelést.
3. Néha a vezérlő szelepe nyitott állapotban kerül forgalomba. Ezért mielőtt kinyitja a főcsapot, bizonyosodjon meg arról, hogy a szelep zárva van. Győződjön meg arról, hogy a vezérlő nem áll OFF állásban. Ha OFF állásban van, röviden nyomja meg a MODE gombot, hogy a vezérlő bekapcsoljon. Ezután egyidőben nyomja meg a + és SET gombokat, hogy a szelep kinyisson, majd a - és SET gombokat, hogy bezárjon. A vezérlő készen áll a programozáshoz.
4. Nyissa ki a főcsapot!

Kézi vezérlés

Ha manuálisan akarja indítani a szelepet, bizonyosodjon meg arról, hogy a vezérlő be van kapcsolva. Az öntözés addig fog folyni, míg a beállított idő le nem telik. Ha az öntözési idő nullára van állítva, a szelep egy perc múlva leáll.

Az öntözés megállításához nyomja meg egyszerre a - és SET gombokat!

A vezérlő programozása

A vezérlőt nem tudja programozni, ha az kézi állásban van vagy ki van kapcsolva.
A - és SET gombokat nyomja meg egyszerre, hogy ki tudjon lépni a kézi üzemmódból. Röviden nyomja meg a MODE gombot a vezérlő bekapcsolásához.

Az óra beállítása

Mielőtt programozza a vezérlőt, be kell állítania az órát.

1. Nyomja ismételten a MODE gombot, míg az idő ikonja megjelenik a képernyőn. (A percek villognak.)
A képernyőn megjelenő szám mutatja a vezérlőben tárolt időt.
2. Használja a + és - gombokat a perc beállításához.
3. Nyomja meg a SET gombot a továbblépéshez.
4. Használja a + és - gombokat az óra beállításához.
5. Nyomja meg a SET gombot a továbblépéshez.
6. A + és - gombokat használja a nap kiválasztásához. A kiválasztott nap villogni fog.
7. Nyomja meg a SET gombot a programozó üzemmódba való visszatéréshez.

Az öntözés beállítása

A programozás alatt, ha 30 másodpercig nem történik semmi, a képernyő visszatér alap működési módba.

Az öntözés indítási idejének beállítása

1. Nyomja meg a MODE gombot, amíg a képernyőn az óra beállítás feltűnik, majd újra a MODE gombot, amíg a következő képernyő feltűnik (a percek fog villogni)

Ezen a képernyőn az óra számai az öntözés indítási időpontját mutatják. A **Str** (start) jelzés villog a képernyőn, a számok változtathatók.

2. A + és - gombokat használja a perc beállításához.
3. Nyomja meg a SET gombot a továbblépéshez.
4. Használja a + és - gombokat az óra beállításához.
5. Nyomja meg a SET gombot a továbblépéshez

Az öntözés végének beállítása

Ezen a képernyőn az óra számai az öntözés végének időpontját mutatják. Az **End** jelzés villog a képernyőn, a számok változtathatók a fentebb leírt módon.

Az egyszeri öntözési időtartam beállítása (On)

Ezen a képernyőn a számok az egyszeri öntözési időtartamot mutatják. A működési időt másodpercekben és percekben méri. Az **On** jelzés villog a képernyőn, a számok változtathatók a fentebb leírt módon.

Az öntözési szünet hosszúságának (gyakoriság) beállítása (OFF)

Ezen a képernyőn a számok az öntözési határidőpontokon (Str, End) belül, az öntözések közötti szünetet mutatja, (percekben és órákban mérve).

Az OFF jelzés villog a képernyőn, a számok változtathatók a fentebb leírt módon..

Öntözési napok kiválasztása

Ki kell választania azokat a napokat, amikor öntözni akar.

A **dAY** jelzés villog a képernyőn.

1. A SET gombbal lépjen arra a napra, amikor öntözni akar. A szám villogni fog.
2. A + gombbal válassza ki a napot (a szám körül megjelenő négyzet mutatja, hogy a nap ki lett választva).
3. A kiválasztott nap feloldásához használja a - gombot.
4. Az első két lépés ismétlésével tudja kiválasztani a többi napot is.
5. A SET gombbal tudja befejezni a programozást.

Példa

Ön nemrégiben vetett fűmagot és száraz, meleg időt jeleztek. Önnek nedvesíteni kell a talajt rövid öntözésekkel (5 perc), félóránként, reggel 8-tól du. 6-ig.

Győződjön meg arról, hogy a pontos idő be van állítva.

Nyomja meg kétszer a MODE gombot, hogy a képernyőn megjelenjen az öntözési ciklus indítási ideje (Str). Állítsa be 8:00 órára. Ezután megjelenik az öntözési ciklus végének képernyője (End). Állítsa be 18:00 órára. A következő képernyő az öntözési idő (On). Ezt állítsa be 5 percre. A gyakoriság képernyőjét (OFF) állítsa be 0:30 percre. A hét minden napját ki kell választani a következő képernyőn.

A vezérlő most be van programozva és indítja az öntözést reggel 8-tól du- 6-ig minden félóránként 5-5 percre addig, amíg a rendszer be van kapcsolva vagy a programot meg nem változtatják.

Karbantartás és hibakeresés

Az elem behelyezése

Minden öntözési szezon elején, vagy ha a kejelzőn a kifogyó elem szimbólumát látja cserélje ki az elemet.

1. Csavarhúzóval távolítsa el a négy csavart a fedélből.
2. Távolítsa el a fedelet és a tömítést.
3. Cserélje ki az elemet DURACELL alkáli típusúra.
4. A tömítést elhelyezve tegye vissza a fedelet és hajtsa be a csavarokat.

Öntözési szezonon kívüli időszak

Öntözési szezon végén, amikor már nem kell a növényeket öntözni, addig nyomja a MODE gombot gyorsan, amíg az OFF meg nem jelenik a kijelzőn. NE vegye ki az elemeket! A vezérlő fel van szerelve egy háttér elemmel és a főelem hosszú ideig való eltávolítása károkat okoz a háttér elemnek.

Hibakeresés

Probléma	Ok	Megoldás
A vezérlő nem úgy öntöz, ahogy szeretnénk.	A vízvezeték a főcsapnál el van zárva. A cső el van vágva vagy el van tömődve. Lemerült az elem. A vezérlő ki van kapcsolva (OFF). A vezérlő nem jól van programozva.	Ellenőrizze a főcsapot. Cserélje ki a hibás szakaszt. Cserélje ki az elemet. Nyomja meg a MODE gombot, hogy elindítsa. Ellenőrizze a programot és az óra beállítását.
Üres kijelző.	Lemerült az elem. A vezérlő alvó módban van.	Cserélje ki az elemet. Nyomja meg a MODE gombot, hogy aktiválja.
A víz nem áll le.	Szennyeződés blokkolja a szelepet. A szelep fordított irányban van beszerelve.	Tisztítsa ki a szolenoidot, cserélje ki a szelepet. Úgy szerelje be a szelepet, hogy a nyíl a vízfolyás irányába mutasson.

Figyelmeztetés: Ne cserélje ki az elemeket, amikor a vezérlő működik! Használjon DURACELL alkáli elemeket. A szolenoidok 9-12 V DC latch típusúak. A szolenoidban található rugót tilos kézzel állítani. A szolenoidok vezetéke nem szakítható meg esőérzékelővel.

Garancia

A Baccara termékek garantáltan anyaghiba és szerelési hiba mentesek a szállítástól számított egy évig. Ez a garancia nem érvényes, ahol a vezérlő felszerelését nem az előírások szerint végezték vagy használták. Villámcsapásra, fagyási jelenségekre, mechanikailag okozott károokra (pl. fűnyíró) a garancia nem érvényes.

A Baccara nem felelős a vezérlő használatával összefüggésben álló közvetett kárért (túlöntözés). A garancia érvényesítéséhez a blokkal együtt vigye vissza a hibás terméket a kereskedőhöz.

A Baccara fenntartja a jogot, hogy módosítsa, áttervezze termékeit